


FI

BDE-M-käyttöohje

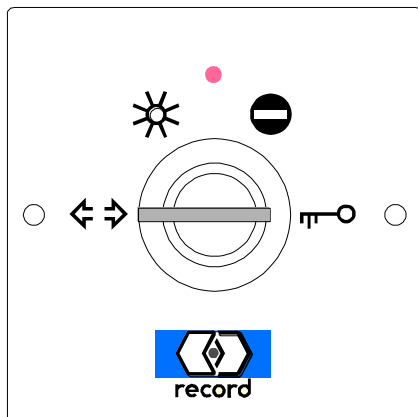

Mekaanisessa BDE-M-toimintavalitsimessa on käännettävä avain, jolla tehdään valinnat. Avaimen saa pois joka asennossa.

Toiminnot:



Automaatti:

Ovi aukeaa ja sulkeutuu automaattisesti joko impulssilaitteella tai työntämällä ovea, jos toiminto on aktivoitu.



Auki:

Ovi aukeaa ja pysyy auki. Jos ovi törmää esteeseen niin DFA yrittää avata ovea muutaman sekunnin ajan. Jos este pysyy tiellä niin koneisto pitää ovea auki pysähtymiskohdassa.



Yksisuuntainen liikenne / EXIT:

Yksisuuntaisessa liikenteessä ulkopuolelta ei pääse sisälle, mutta sisältä pääsee poistumaan ulos.



Lukittu:

Lukitusjärjestelmä aktivoituu lukitustilassa.

Resetointi:

Vikatilanteessa paina resetointipainiketta (sijaitsee logon keskellä) noin 5 sekunnin ajan, jos vika ei poistu niin kutsu huolto. Resetointiin tarvitaan esimerkiksi paperiklemmari tai muu vastaava (noin 25mm pitkä).