


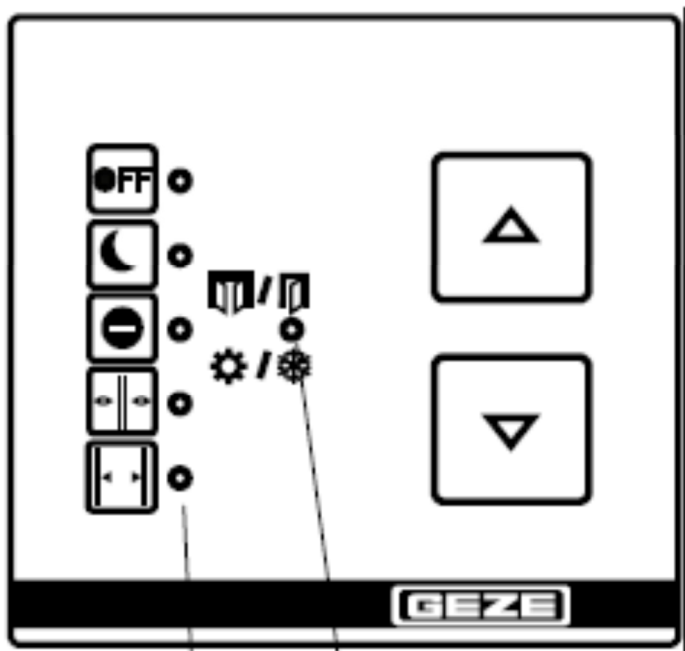

<i>OFF</i>	Off	Pois päältä
<i>NR</i>	Night	Yötila
<i>LS</i>	Shop closing	Asiakkaitten poistotila
<i>AW</i>	Automatic	Automaattitila
<i>do</i>	Permanently open	Ovi auki tila
▲ + ▼ simultaneously	Change Summer (full opening width) Winter (reduced opening width)	

Nuolia painamalla yhtä aikaa vaihtaa tilaa kesä- talviaukon välillä.

Jos nuolia painaa yhtä aikaa Off tilassa tekee koneisto virta resetin.