



FI

BDE-D-käyttöohje

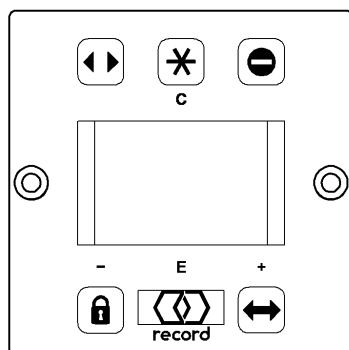


Toiminnot:

Näppäin/Näyttö



Automaatti:

Ovi aukeaa ja sulkeutuu automaattisesti, joko impulssilaitteella tai työntämällä ovea, jos toiminto on aktivoitu.



Auki:

Ovi aukeaa ja pysyy auki. Jos ovi törmää esteeseen, niin DFA yrittää avata ovea muutaman sekunnin ajan. Jos este pysyy tiellä, niin koneisto pitää ovea auki pysähtymiskohdassa.



Yksisuuntainen liikenne / EXIT:

Yksisuuntaisessa liikenteessä ulkopuolelta ei pääse sisälle, mutta sisältä pääsee poistumaan ulos.



Lukittu:

Lukitusjärjestelmä aktivoituu lukitustilassa



Käsi käyttö:

Koneisto toimii mekaanisena ovensulkimena.

Resetointi:

Paina  nappia noin 5 sekuntia, näyttöön tulee seuraava teksti:

No
Reset Operator?
Yes

Paina  nappia uudelleen resetoidaksesi koneiston

NÄPPÄIMISTÖN LUKINTA

Paina  sen jälkeen  sen jälkeen 

Kun näppäimistö on lukittu näytön vasemmassa laidassa on symboli .
(Avaus tapahtuu samalla tavalla)

Tila- ja vikailmoituksia

Yleistä:

Virheilmoitukset näkyvät ainoastaan BDE-D-sähköisellä valintakytkimellä. Muuten vikatilanteessa koneiston päässä oleva LED vilkkuu.

Koneiston resetointi tapahtuu painamalla  -näppäintä 5 sekuntia tai koneiston päädyssä olevaa resetointinäppäintä 5 sekuntia. Mikäli koneiston toiminta ei palaudu normaaliksi tai vika ilmenee uudelleen, kutsu huolto paikalle.

Vikakoodit:

- Status 3:** **AKI sensor active longer than 60 s**
AKI impulssi aktiivisena yli 60s
Poista mahdolliset häiriötekijät sensorin kentästä.
- Status 5:** **AKA sensor active longer than 60 s**
AKA impulssi aktiivisena yli 60s
Poista mahdolliset häiriötekijät sensorin kentästä.
- Status 9:** **“Opening” unsuccessful (after 4 collisions)**
”Aukeaminen” epäonnistui (4 yrittämisen jälkeen)
Tarkista lukko / poista esteet oven tieltä

Status 31:	EMERGENCY STOP HÄTÄ SEIS Tarkista Hätä seis -painike
Status 47:	SIO sensor active longer than 60 s SIO sensori aktiivisena yli 60 s Poista mahdolliset häiriötekijät sensorin kentästä
Status 59:	SIS sensor active longer than 60 s SIS sensori aktiivisena yli 60 s Poista mahdolliset häiriötekijät sensorin kentästä
Status 61:	SSK active longer than 60 s SSK impulssi aktiivisena yli 60 s Tarkista avainkytkin

Lyhenteet

AKA	Impulssilaite ”ulkopuoli”
AKI	Impulssilaite ”sisäpuoli”
BDE-D	Sähköinen toimintavalitsin
BDI	Koneiston toimintavalitsin
BDI-M	Mekaaninen toimintavalitsin
DFA	Kääntöovikoneisto
LED	Loistediodi
SIO	Turva ”aukeamispuoli”
SIS	Turva ”sulkeutumispuoli”
SSK	Avainkytkin
STG	Koneiston keskus

Laitteen asentaa ja huoltaa:

CERTEGO Oy

Valtakunnallinen vaihde: 010 700 700

Asiakaspalvelu: 010 700 701

certego.fi